


- (E) Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Montar el soporte KIT TOP (1) sobre el transportín original de la moto y fijarlo mediante los tornillos (2), el tornillo (3), las arandelas (4), las arandelas cuadradas (5) y las tuercas (6).
- (GB) Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Attach KIT TOP support (1) on the bike's original carrier and fix with screws (2), screw (3), washers (4), square washers (5) and nuts (6).
- (F) Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté. Monter le support KIT TOP (1) sur le siège démontable d'origine de la moto et le fixer moyennant les vis (2), le vis (3), les rondelles (4) les rondelles carrées (5) et les écrous (6).
- (D) Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Montieren Sie die Halterung des TOP- Bausatzes (1) auf dem ursprünglichen Notsitz des Motorrads und befestigen Sie diese mit Hilfe der Schrauben (2), der Schraube (3), der Unterlagscheiben (4), der Vierkantscheiben (5) und der Muttern (6).
- (I) Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Montare il supporto KIT TOP (1) sul portapacchi originale della moto e fissarlo mediante le viti (2), la vite (3), le rondelle (4), le rondelle quadrate (5) ed i dadi (6).

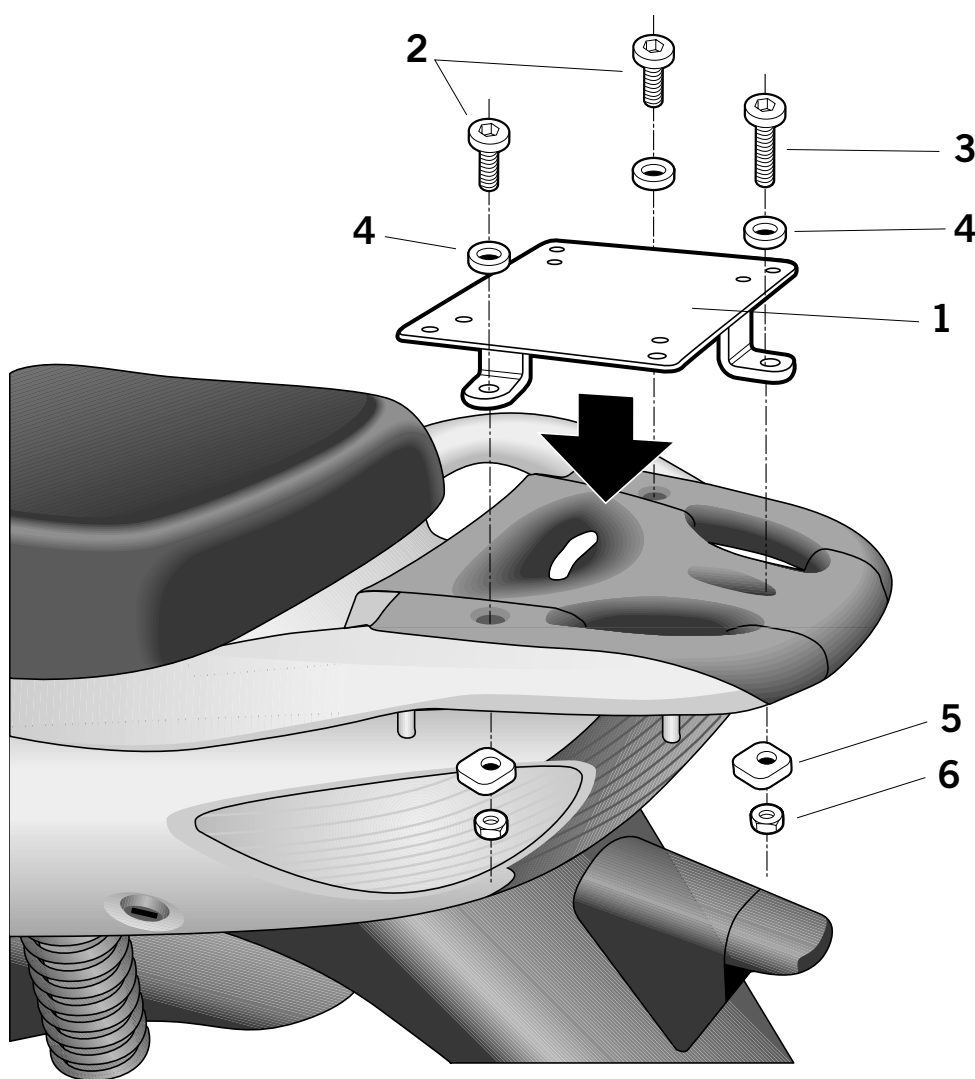

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	260822		1	Parrilla KIT TOP
2	304053		2	Tornillo M8 x 30 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
3	304039		1	Tornillo M8 x 40 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite
4	303020		3	Arandela Ø8 - Washer - Rondelle carrée - Scheibe - Rondella
5	303018		3	Arandela cuadrada Ø8 - Square washer - Rondelle - Vierkantscheibe - Rondella quadrada
6	302024		3	Tuerca M8 - Nuts - Ecrou - Schraubenmutter - Dado

HONDA SH125 / 150 / 250 SCOOPY '01
HOSH11ST
KIT TOPMASTER



SHAD

REF. 500479
Edición 1ª