



# 1.

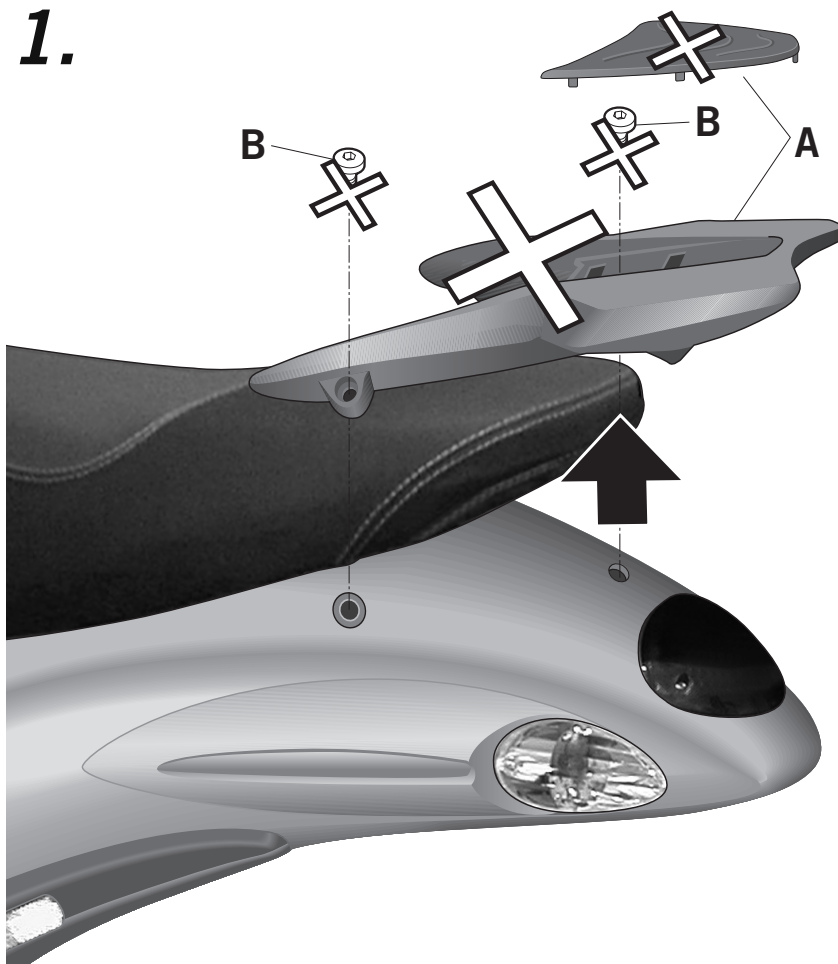

- (E) **Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (GB) **Advice for correct fitting of the kit:** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (F) **Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.
- (D) **Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I) **Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

- (E) Desmontar y desestimar el transportin trasero (A) con los tornillos (B).
- (GB) Dismantle and discard the rear luggage carrier (A) using the screws (B).
- (F) Démonter et rejeter le siège arrière (A) avec les vis (B).
- (D) Hintere Gepäckträger (A) durch Lösen der Schrauben (B) abmontieren. Wird im Folgenden nicht mehr benötigt.
- (I) Smontare ed eliminare il supporto posteriore (A) con le viti (B).

# 2.

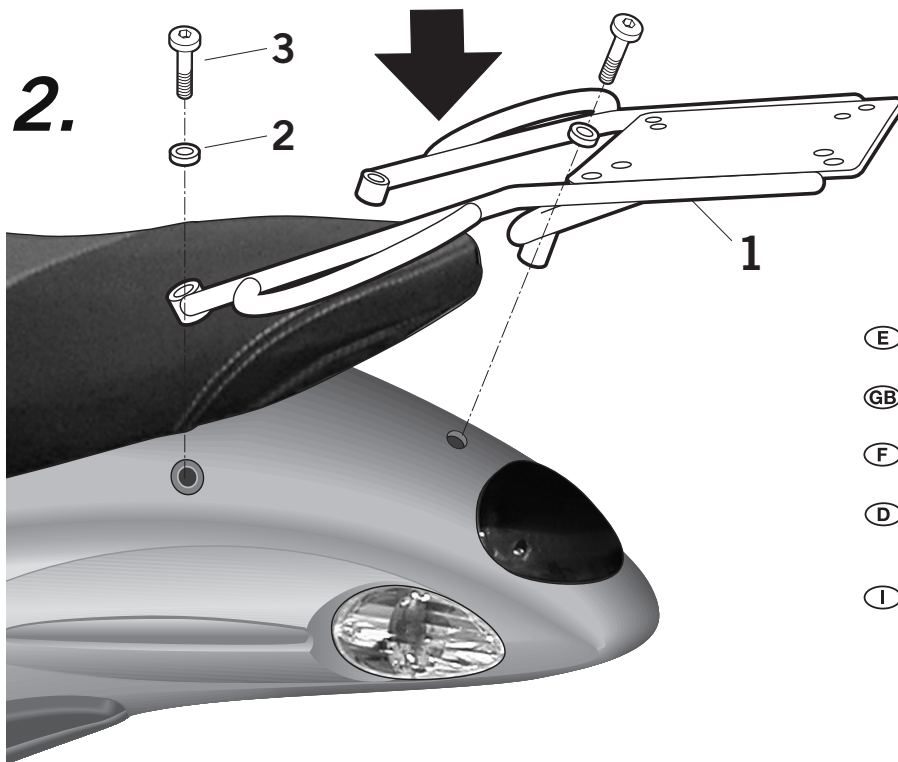

- (E) Montar el soporte KIT TOP (1) con las arandelas (2) y los tornillos (3).
- (GB) Assemble the KIT TOP support(1) using the washers (2) and the screws (3).
- (F) Monter le support KIT TOP (1) avec les rondelles (2) et les vis (3).
- (D) Halterung des KIT TOP (1) mit den Unterlegscheiben (2) und den Schrauben (3) montieren.
- (I) Montare il supporto KIT TOP (1) con le guarnizioni (2) e le viti (3).

### COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	261037		1	KIT TOP MASTER
2	303017		3	Arandela Ø18 - Ø6 - Washer - Rondelle - Scheibe - Rondella
3	304201		3	Tornillo M6 x 40 DIN 7380 - Screw - Vis - Schraube - Vite

**PIAGGIO LIBERTY S 125 '07**  
 VOLB17ST  
**KIT TOPMASTER**



**SHAD**

REF. 500479  
Edición 1ª